


Allgemeine Hinweise zur Wandmontage

Es wird empfohlen, die Radiatoren mit einem Abstand von 50 mm von der Wand und einer Mindestentfernung von 110 mm vom Boden zu installieren.

Montage:

Die oberen Löcher mit einem Bohrer mit dem Durchmesser von 8 mm mind. 75mm von der Außenseite des Radiators entfernt bohren. Die unteren Löcher folgen im gleichen Abstand. Dabei ist darauf zu achten, dass der vertikale Abstand der oberen Löcher zu den unteren Löchern auf die Rohrabstand passt.

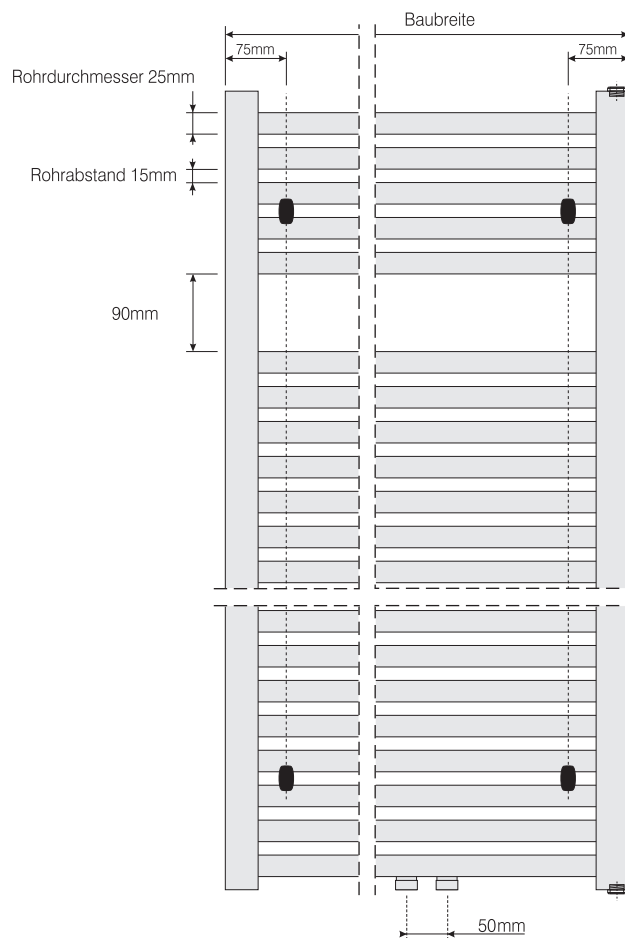

- 1) Die Halter mit den beiliegenden Schrauben und den Unterlegscheiben an der Wand befestigen.
- 2) Die Buchsen mit gewünschtem Wandabstand in die Halter einführen. Anschließend die Buchsen mit den entsprechenden Schrauben sichern.
- 3) Den Radiator mit den Buchsen übereinstimmend anbringen. Die Schrauben durch die dazu bestimmten Aufsätze im Zentrum der Buchsen fest anschrauben.
- 4) Die Schraubenabdeckungen auf die Buchsen clipsen.